MANUAL DEL PROPIETARIO COMPLEMENTARIO

POLIPASTO/TECLE ELÉCTRICO DE CADENA SERIES ER2 y NER2 MODELO CON CONTROL DE CILINDRO

Capacidad de 125kg y 250kg de tonelada

Código, Lote y Número de Serie

AADVERTENCIA

Este equipo no se debe instalar, operar ni recibir mantenimiento por ninguna persona que no haya leído y entendido todo el contenido de este manual. El no leer y cumplir con cualquiera de las limitaciones anotadas en esta publicación puede ocasionar lesiones corporales serias o muerte y daños materiales.



INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE CÓMO USAR ESTE MANUAL

Este MANUAL DEL PROPIETARIO COMPLEMENTARIO está diseñado para usarse *en combinación* con el "Manual del Propietario de Polipastos/Tecles Eléctrico de Cadena, Series ER2 y NER2, con Capacidad de 125kg de tonelada a 5 toneladas". Consulte la Tabla de Contenido que se presenta a continuación para determinar la ubicación(s) de la información que corresponde a su polipasto/Tecle. Las referencias que se hagan al "Manual del Propietario de Polipasto/Tecle Eléctrico de Cadena, Serie ER2 y NER2, con capacidad de 125kg de tonelada a 5 toneladas" serán designadas usando el acrónimo "ER2OM".

Contenido


Seco	cion		<u>Número de Págin</u>		
1.0	Inforr	mación importante y advertencias	ER2OM		
	1.1	Términos y Resumen	ER2OM		
	1.2	Etiquetas de Advertencia	ER2OM		
2.0	Inforr	mación técnica	4		
	2.1	Especificaciones	4		
	2.2	Dimensiones	5		
3.0	Procedimientos Previos a la Operación				
	3.1	Caja de Engranes	ER2OM		
	3.2	Cadena	6		
	3.3	Ubicación del Montaje	7		
	3.4	Montaje del Polipasto/Tecle	7		
	3.5	Conexiones Eléctricas	7		
	3.6	Configuración del VFD (Solo de Doble Velocidad)	ER2OM		
	3.7	Verificaciones Previas a la Operación y Operación de Prueba	ER2OM		
4.0	Oper	9 y ER2OM			
	4.1	Introducción	ER2OM		
	4.2	Lo Que Se Debe y No Se Debe Hacer en la Operación	ER2OM		
	4.3	Controles del Polipasto/Tecle	9		
5.0	Inspe	ER2OM			
	5.1	General	ER2OM		
	5.2	Clasificación de la Inspección	ER2OM		
	5.3	Inspección Frecuente	ER2OM		

<u>Secci</u>	ión	Número	o de Página
	5.4	Inspección Periódica	ER2OM
	5.5	Polipastos/Tecles Usados Ocasionalmente	ER2OM
	5.6	Registros de Inspección	ER2OM
	5.7	Métodos y Criterios de Inspección	ER2OM
6.0	Manip	ulación y Mantenimiento	ER2OM
	6.1	Medidor de Conteo/Horas	ER2OM
	6.2	Lubricación: Cadena de Carga, Ganchos y Suspensión	ER2OM
	6.3	Lubricación: Caja de Engranes	ER2OM
	6.4	Freno del Motor	ER2OM
	6.5	Cadena de carga	ER2OM
	6.6	Embrague de Fricción y Freno Mecánico de Carga con Embrague de Fricción	ER2OM
	6.7	Almacenamiento	ER2OM
	6.8	Instalación al Aire Libre	ER2OM
7.0	Localiz	zación, Diagnóstico y Corrección de Problemas	ER2OM
8.0	Garan	tía	ER2OM
9.0	l ista d	le Partes	10


2.0 Información Técnica

2.1 Especificaciones

2.1.1 Código del Producto

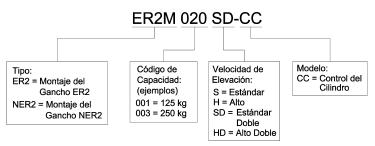

2.1.2 Modelos ER2 y NER2: el polipasto/tecle KITO de las series ER2 está disponible en dos versiones, la ER2 y la NER2. Estas dos versiones están equipadas con diferentes opciones como equipo de norma. La NER tiene un mecanismo de embrague de fricción que proporciona una protección de sobreenrollamiento. La ER2 tiene una combinación de freno mecánico de carga y embrague de fricción. Tambien tiene un medidor electrónico de conteo/horas en el circuito de control. Consulte la Figura 2-1 para ver las diferencias en apariencia entre el ER2 y el NER2.

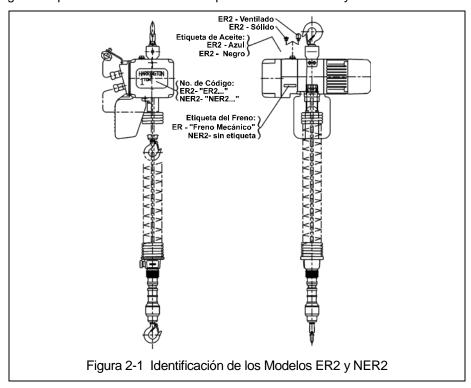

2.1.3 Condiciones de Operación y Medio Ambiente

Rango de temperatura: -4° a +104°F (-20° a +40°C)

Humedad: 85% o menos

Nivel de Ruido: 85 dB o menos (un nivel: medido a 1 metro del polipasto/tecle eléctrico de cadena)

Rango de Envoltura: El Polipasto/Tecle Cumple con el IP55, el Cilindro Cumple con el IP44 Voltaje Suministrado: Una Sola Velocidad Estándar: Reconectable 208/230 y 460V-3-60

Una Sola Velocidad Opcional: 575V-3-60 o Voltajes/Frecuencias Especiales Disponibles

Doble Velocidad Estándar: 208/230V-3-60 o 460V-3-60

Doble Velocidad Opcional: 575V-3-60 o Voltajes/Frecuencias Especiales Disponibles

Velocidad Simple

Velocidad Doble

ISO M4/M5; ASME H4

Rango de Trabajo del Polipasto/Tecle:

Rango de Trabajo Intermitente:

Rango de Trabajo de Tiempo Corto:

60% ED 360 arranques por hora

60 min.

40/20% ED 120/240 arranques por hora 30/10 min.

1.1 (27)

3.9 (99)

4.6 (117)

11.2 (284)

Dimensiones 2.2

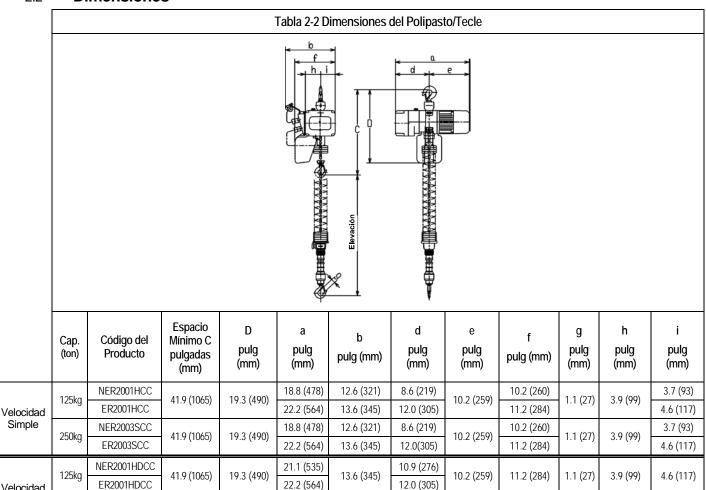


Tabla 2-3 Dimensiones del Gancho									
g	Código de Capacidad	Gancho**	a pulgadas (mm)	b pulgadas (mm)	c pulgadas (mm)	d pulgadas (mm)	e pulgadas (mm)	f pulgadas (mm)	g pulgadas (mm)
b e f		Т	1.1 (28)	0.7 (18)	0.9 (24)	0.7 (18)	1.4 (36)	1.5 (39)	1.1 (27)
c c	001H, 003S	В	0.8 (20)	0.5 (12)	0.7 (17)	0.5 (12)	1.4 (36)	1.4 (35)	0.9 (23)

13.6 (345)

10.9 (276)

12.0 (305)

10.2 (259)

21.1 (535)

22.2 (564)

19.3 (490)

NER2003SDCC

ER2003SDCC

41.9 (1065)

Velocidad Doble


250kg

^{**}T = Gancho Superior, B = Gancho Inferior


3.0 Procedimientos Previos a la Operación

3.2 Cadena

3.2.1 Componentes de la cadena: Consulte la Figura 3-1 y cerciórese de que los topes y Cojines de Hule estén en la ubicación correcta y adecuadamente instalados. Nunca opere el polipasto/tecle con componentes incorrectos, faltantes o dañados.

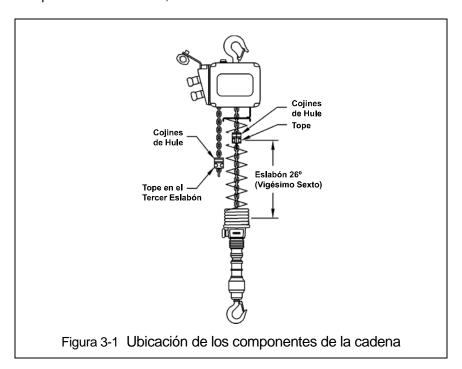

3.2.2 Recipiente de la Cadena: Instale el recipiente de la cadena en el cuerpo del polipasto/tecle como se muestra en la Figura 3-2. Para colocar la cadena en su recipiente, meta la cadena en el recipiente empezando por el extremo libre. Tenga cuidado para no torcer o enredar la cadena. NUNCA ponga toda la cadena de un solo golpe en el recipiente. La cadena torcida o apelmazada se puede atorar contra el cuerpo del polipasto/tecle activando el embrague de fricción y dañando potencialmente la cadena.

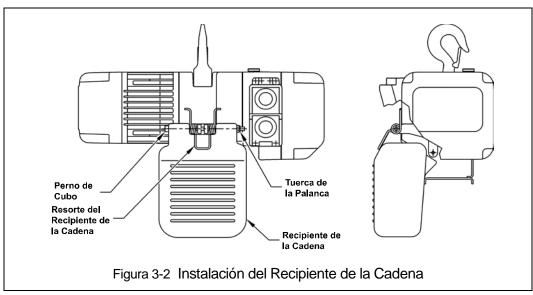

3.3 Ubicación del Montaje

- 3.3.1 **ADVERTENCIA** Antes de montar el polipasto/tecle asegúrese de que la suspensión y la estructura de soporte sean las adecuadas para sostener el polipasto/tecle y su carga. Si es necesario, consulte a un profesional capacitado para evaluar la ubicación adecuada de la suspensión y su estructura de soporte.
- 3.3.2 Consulte en la Sección 6.8 del **ER2OM** las consideraciones de la instalación en exteriores.

3.4 Montaje del Polipasto/Tecle

- 3.4.1 Trole Manual: Siga las instrucciones del Manual del Propietario proporcionado con el trole.
- 3.4.2 Trole Motorizado: los polipastos/tecles de modelo con control de Cilindro NO están diseñados para usarse con troles motorizados.
- 3.4.3 Montado con un Gancho a un Lugar Fijo: Sujete el gancho superior del polipasto/tecle al punto de suspensión fijo.
- 3.4.4 **A PRECAUCIÓN** Monte el polipasto/tecle a una altura que permita al operador mantener un espacio, de por lo menos 4 pulgadas (101.6 mm) entre el Cojín de Hule y el cuerpo de polipasto/tecle durante la operación.
- 3.4.5 **ADVERTENCIA** Asegúrese de que el punto de suspensión fijo descanse en el centro del asiento del gancho y de que el pestillo del gancho esté acoplado.

3.5 Conexiones Eléctricas


- 3.5.1 **A PRECAUCIÓN** Asegúrese de que el voltaje de la energía eléctrica sea el adecuado para el polipasto/tecle.
- 3.5.2 **PELIGRO** Antes de continuar, asegúrese de que el suministro de energía eléctrica para el polipasto/tecle se haya desenergizado (desconectado). Bloquee y etiquete de acuerdo con la ANSI Z244.1 "Protección Personal —Bloqueo/ Etiquetado de las Fuentes de Energía".
- 3.5.3 Cable Controlado por Devanado: el Cable Controlado por Devanado se conecta al polipasto/tecle mediante un Enchufe y Conector de 8-clavijas (8P). Haga esta conexión como sigue:
 - Consulte la Figura 3-3.
 - Inserte el Enchufe 8P en el Conector 8P situado en el polipasto/tecle y apriete el Acoplamiento de Tornillo con la mano
- 3.5.4 Conexión del Cable de Suministro de Energía al Polipasto/Tecle: El Cable de Suministro de Energía se conecta al polipasto/tecle a través de un enchufe y conector de 4 clavijas (4P). Haga esta conexión como sigue:
 - Consulte la Figura 3-3.
 - Inserte el enchufe 4P del Cable de Suministro de Energía en el Conector 4P del polipasto/tecle y apriete el Acoplamiento de tornillo a mano.
 - Instale el Brazo de Soporte del Cable (instalado previamente en el Cable de Suministro de Energía) en el Sujetador del Conector usando los Tornillos y Rondanas de presión preinstalados en la Máquina.

Tenga cuidado para no torcer o doblar el Cable de Suministro de Energía.

3.5.5 Instalación del Cable de Suministro de Energía: si el polipasto/tecle está montado con un gancho a un soporte fijo, asegúrese que el Cable de Suministro de Energía está instalado y sostenido correctamente entre el polipasto/tecle y el suministro de energía eléctrica.

Si el polipasto/tecle está montado en un trole manual, el Cable de Suministro de Energía se debe instalar a lo largo de la viga en donde corre el trole. Para vigas curvas se necesitará un sistema especial de suspensión del cable y está instrucción no aplicará. Para vigas rectas instale el Cable de Suministro de Energía como sigue:

- Instale el sistema de cable guía paralelo a la viga.
- Para un trole manual el cable guía se debe colocar ligeramente afuera del Soporte del Cable del polipasto/tecle como se muestra en la Figura 3-3..
- Use los Troles del Cable proporcionados con el polipasto/tecle para suspender el Cable del Suministro de Energía del cable guía. Separe los Troles del Cable cada 1.5 m (5 pies).

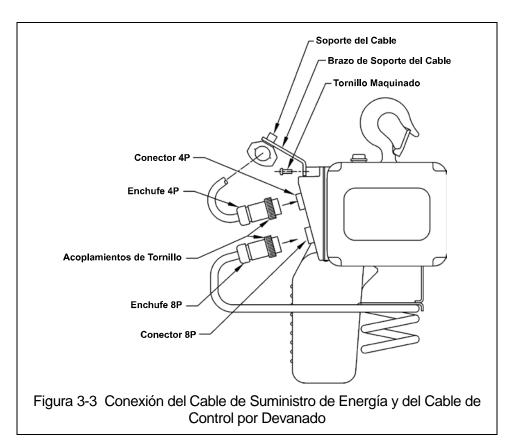


- 3.5.6 Conexión a la Fuente de Energía Eléctrica Los cables rojo, blanco y negro del Cable de Suministro de Energía deben estar conectados a un Interruptor de Desconexión de Energía Eléctrica o Cortacircuitos. Esta conexión se debe hacer de tal forma que el polipasto/tecle esté polarizado correctamente. Consulte la Sección 3.7.11 del ER2OM para instrucciones sobre como verificar la correcta conexión polarizada de suministro de energía.
- 3.5.7 Capacidad de Fusible/ Cortacircuitos El suministro de energía al polipasto/tecle debe estar equipado con una protección de sobre corriente tal como un fusible, el cual se debe seleccionar para el 110% a 120% del amperaje total de carga total listado, y deben ser fusibles de elemento doble con retraso de tiempo. Consulte la placa de identificación del motor para saber la demanda de amperaje a carga total.
- 3.5.8 **PELIGRO** Conexión a tierra Una conexión a tierra inadecuada o insuficiente representa un riesgo de choque eléctrico al tocar cualquier parte del polipasto/tecle o del trole. En el Cable de Suministro de Energía, el cable de tierra será Verde con franja Amarilla o Verde sólido. Siempre debe estar conectado a una conexión a tierra adecuada. No pinte las superficies de movimiento de la rueda del trole en la viga ya que esto puede afectar la conexión a tierra.

4.0 Operación

4.3 Controles del Polipasto/Tecle

- 4.3.1 Polipastos/Tecles de una Sola Velocidad: Sujete con firmeza la Asidera negra del control del cilindro. Deslice el Operador del Interruptor de Arriba/Abajo hacia arriba para subir la carga o hacia abajo para bajarla como se muestra en la Figura 4-1. Para detener el polipasto/tecle, deslice el Operador del Interruptor de Arriba/Abajo a la posición media.
- 4.3.2 Polipastos/Tecles de Doble Velocidad: Seleccione la velocidad alta o baja usando el Interruptor Selector de Velocidad. Las luces que están junto al Interruptor Selector de Velocidad indican si se ha seleccionado la velocidad alta o baja. Deslice el Operador del Interruptor de Arriba/Abajo hacia arriba para subir la carga o hacia abajo para bajarla Figura 4-1. Para detener el polipasto/tecle, deslice el Operador del Interruptor de Arriba/Abajo a la posición media.
- 4.3.3 A PRECAUCIÓN Asegúrese de que el motor se detiene totalmente antes de invertir la dirección.

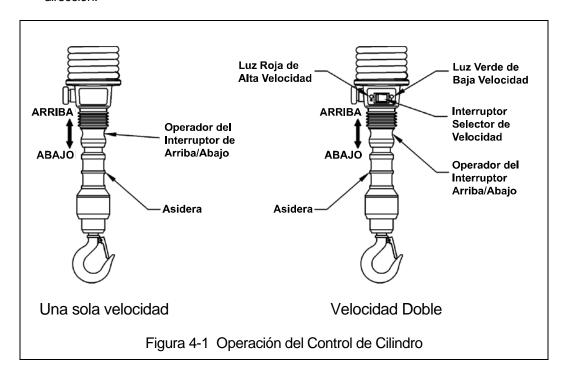

9.0 Lista de Partes

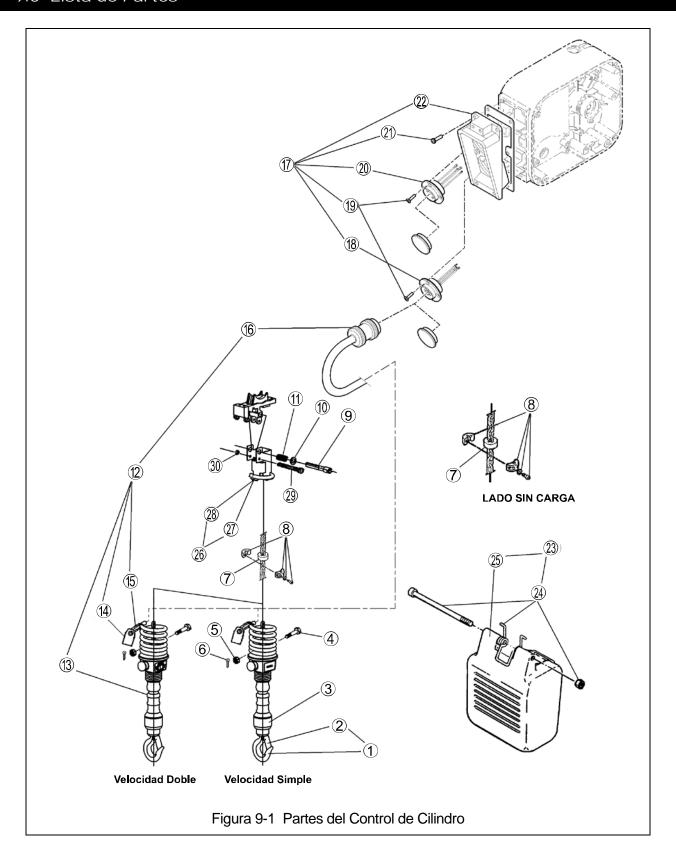


Figura No.	Nombre de la Parte	Partes por Polipasto/Tecle		Número de Parte	
1	Conjunto del Gancho Desprendible		1	CD1BI1011	
2	Conjunto del Cerrojo		1	CF071005	
3	Juego Completo de Accesorio Extraíble E		1	E2D5041125	
4	Pasador de la Cadena		1	L1LA0059041	
5	Tuerca Ranurada		1	L1LA0059049	
6	Chaveta		1	E2D096125	
7	Cojines de Hule		2	ER2BS9053	
8	Conjunto del Tope		2	ER1CS1041	
0	Pasador de Palanca C	NER2	1	CD2BS9338	
9	Pasador de Palanca MC	ER2	1	CD2BS9357	
10	Collar		1	CD1BS9758	
11	Resorte de la palanca limitadora		1	ER2CS9357	
10	Juego Completo de S/D de	S	4	ZC10023I1020	
12	Interruptor de Cilindro	D	1	ZC30023I1020	
13	Ensamblaje de S/D de Interruptor de	S	1	SWE2100CD	
13	Cilindro	D	1	SWE2300CD	
14	Etiqueta de Advertencia PB		1	SWD9013AD	
15	Sujetador de la Etiqueta		1	E3S787003	
16	Tapón 8P		1	ECP2108AB	
17	Juego Completo de Bastidor del Conector	S	1	CD2BS4511	
17		D		CD2BI4511	
18	Conjunto del Enchufe 8P	S	1	CD2BS2564	
10		D		CD2BI2564	
19	Tornillo para Metal Autorroscante de Cabeza Plana		8	ES558003	
20	Conjunto del Enchufe 4P	S	1	ER2CS2523	
20	Conjunto del Efferidie 41	D		ER2CI2523	
21	Tornillo de la Máquina con Roldana de Resorte		2	ES650005S	
22	Bastidor de Enchufe		1	ER2CS9511	
23	Juego de Recipiente de la Cadena		1	PBK2-B	
24	Ensamblaje de Resorte del Recipiente		1	ER2BS1416	
25	Cubo del Recipiente de la Cadena		1	ER2BS1401	
26	Ensamblaje de Soporte del Cable		1	CD2BS1750	
27	Soporte de Cable A		1	CD2BS9750	
28	Soporte de Cable B		1	CD2BS9751	
29	Perno de Cubo		1	9091257	
30	Tuerca U		1	ES855003	

S = Una Sola Velocidad

D = Doble velocidad



www.kitoamericas.com

Harrington Hoists, Inc., DBA KITO Americas, Inc. 401 West End Ave, Manheim, PA 17545 Phone: 00-1-717-665-2000